



Menora

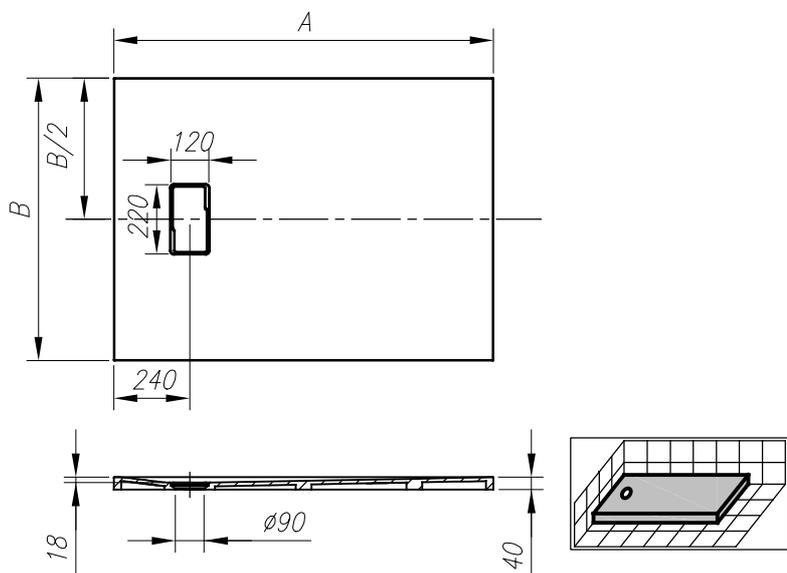

	A (mm)	B (mm)
Menora 80x80	800	800
Menora 90x80	900	800
Menora 90x90	900	900
Menora 100x80	1000	800
Menora 100x90	1000	900
Menora 100x100	1000	1000
Menora 120x80	1200	800
Menora 120x90	1200	900
Menora 120x100	1200	1000
Menora 140x80	1400	800
Menora 140x90	1400	900
Menora 140x100	1400	1000
Menora 160x80	1600	800
Menora 160x90	1600	900
Menora 180x80	1800	800
Menora 180x90	1800	900
Menora 200x80	2000	800
Menora 200x90	2000	900

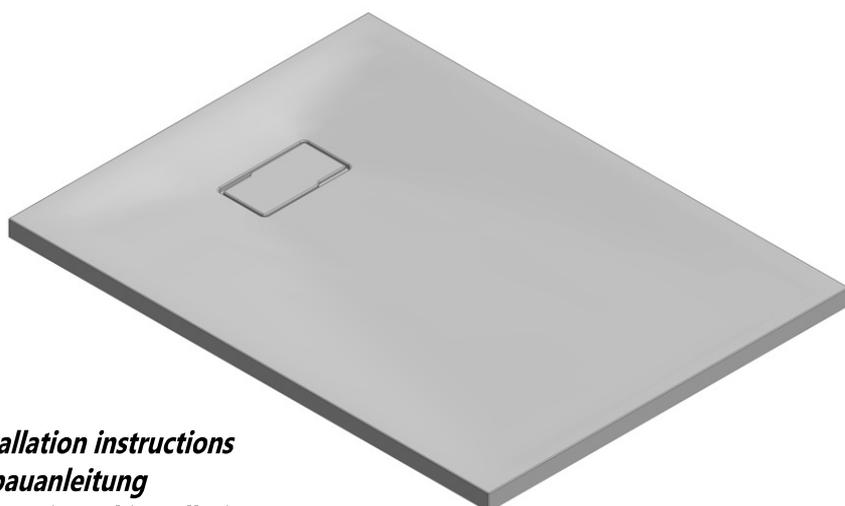

Shower tray made of Kerrock
Duschwanne aus Kerrock
Receveur de douche en Kerrock
Piatto doccia Kerrock
Туш када од Kerrock
Душовий піддон з Kerrock
Kerrock zuhanytálca
Cadă de duş din Kerrock
Tuš kad iz Kerrock-a
Tuš kada od Kerrock-a
Tuš kada od Kerrock-a
Душевой поддон Kerrock

Installation instructions

Einbauanleitung

Instructions d'installation

Istruzioni per l'installazione

Упатства за инсталација

Інструкція з монтажу

Beépítési útmutató

Instrucţiuni de instalare

Navodilo za vgradnjo

Upute za ugradnju


Uputstvo za ugradnju

Інструкції по установке



Ø90mm H=65mm

Ø90mm H=84mm



Nr. TKNKE 38